

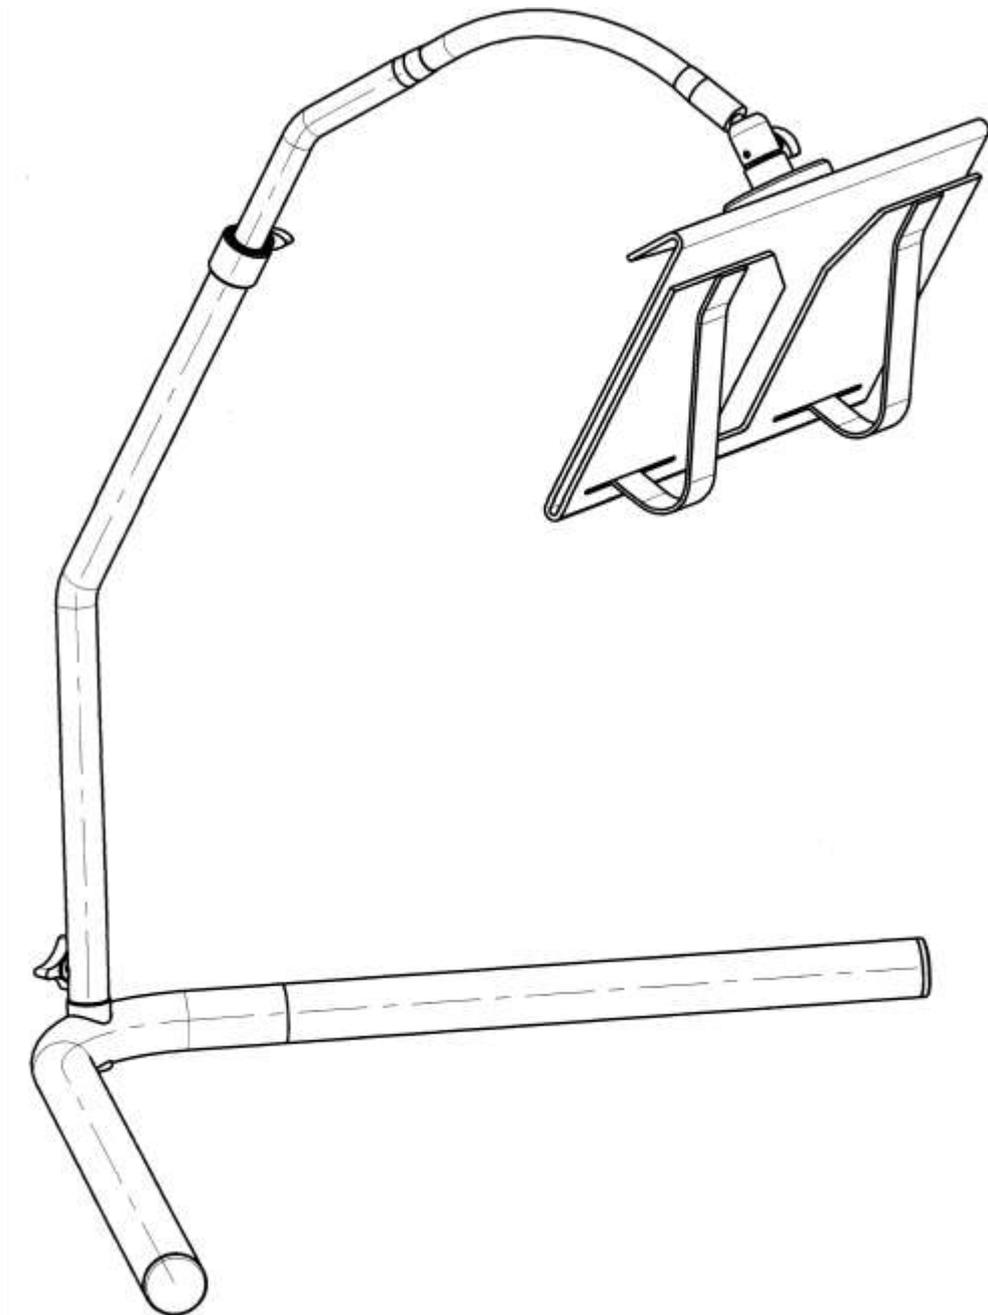


# Buch-Halter<sup>©</sup>

Bedienungsanleitung

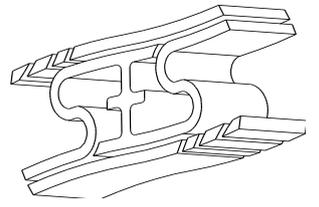

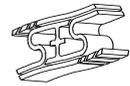

## Inhaltsverzeichnis

|     |                                     |    |
|-----|-------------------------------------|----|
| 1   | Zusammenbau.....                    | 3  |
| 2   | Aufstellung und Einstellungen ..... | 6  |
| 3   | Gebrauchsanweisung.....             | 7  |
| 3.1 | Buch einlegen.....                  | 7  |
| 3.2 | Umblättern .....                    | 10 |
| 4   | Pflegehinweise .....                | 11 |
| 5   | Gefahren .....                      | 11 |
| 6   | Gewährleistung .....                | 11 |
| 7   | Technische Daten .....              | 11 |
| 8   | Allgemeine Verkaufsbedingungen..... | 12 |


Sie haben sich für einen **Buch-Halter**® entschieden,  
... und damit für bequemes Lesen in allen Lebenslagen.

Der **Buch-Halter**® ist ein hilfreiches Gerät, das durch seine schöne Gestaltung sehr gut in jeder Wohnung aufgestellt werden kann. Durch die „hängende“ Bucheinstellung können sie jetzt sogar ohne Kraftanstrengung im Bett lesen. Wenn Sie aufhören zu lesen, bleibt das Buch aufgeschlagen und Sie können beim nächsten Mal gleich weiterlesen. Lästiges Suchen bei herausgefallenen Lesezeichen entfällt. Sie werden sehr viel Freude mit diesem Gerät haben.

Diese Bedienungsanleitung sollten Sie möglichst vollständig und aufmerksam lesen, damit Sie mit dem **Buch-Halter**® vertraut werden.

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Verkaufsbedingungen auf Seite 12.


Wir wünschen Ihnen viele vergnügliche und entspannte Lesestunden mit Ihrem neuen **Buch-Halter**®.

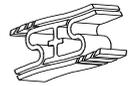


## 1 Zusammenbau

Sie erhalten den **Buch-Halter**® vormontiert in 5 Teilen:

- (1) gebogenes Rohr ( $\varnothing$  42) mit Dreisternschraube
- (2) gerades Rohr ( $\varnothing$  42)
- (3) mittleres Rohr ( $\varnothing$  28) mit Flügelschraube
- (4) oberes Rohr ( $\varnothing$  22) mit Schwanenhals
- (5) Buchaufnahme mit Haltebügeln (Plexiglas)

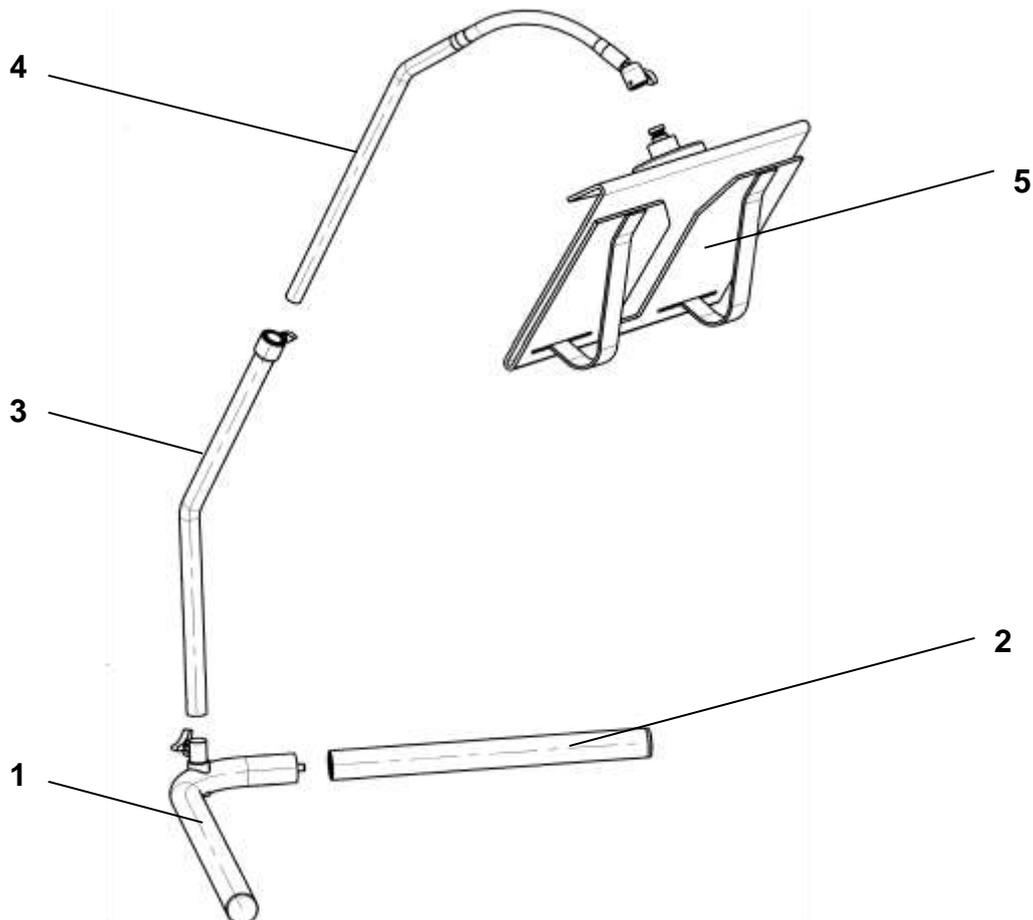


Die Montage ist kinderleicht und erfolgt in 4 Schritten.

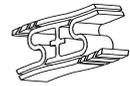


**1. Schritt:**

Schrauben Sie das gebogene Rohr (1) und das gerade Rohr (2) zusammen.

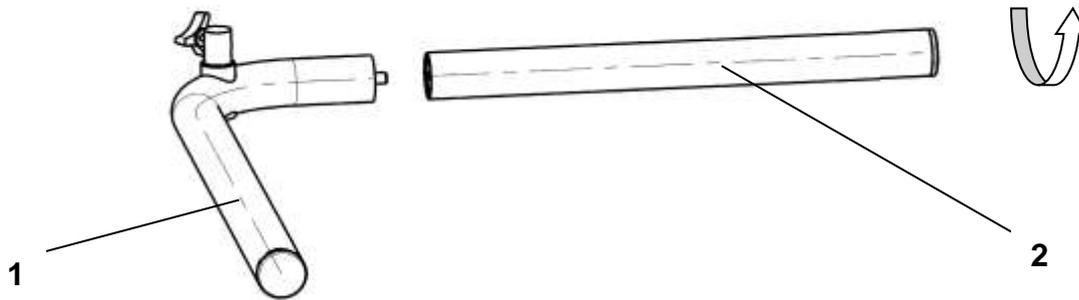

**2. Schritt:**


Entfernen Sie die Dreisternschraube (A), stecken das mittlere Rohr (3) auf den Bolzen und schrauben Sie die Schraube (durch den Schlitz im mittleren Rohr) wieder ein.

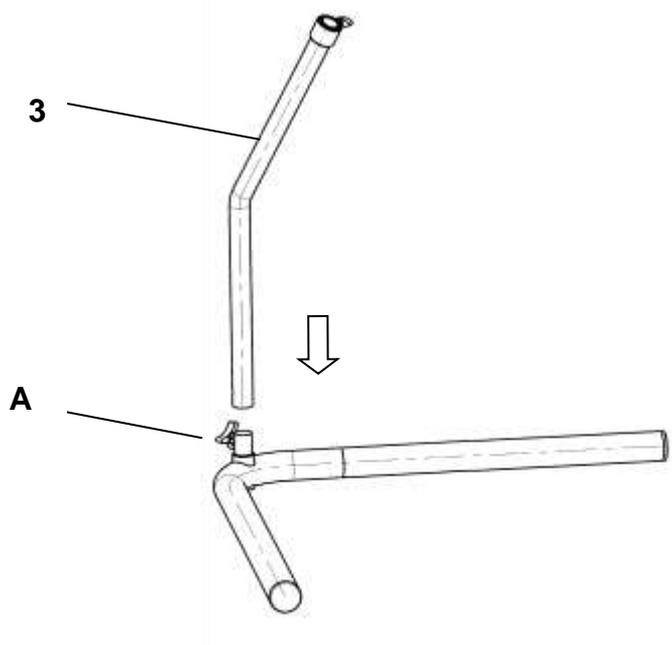




**3. Schritt:**

Stecken Sie das obere Rohr (4) und das mittlere Rohr (3) zusammen und fixieren Sie die Position mit der Flügelschraube (B).

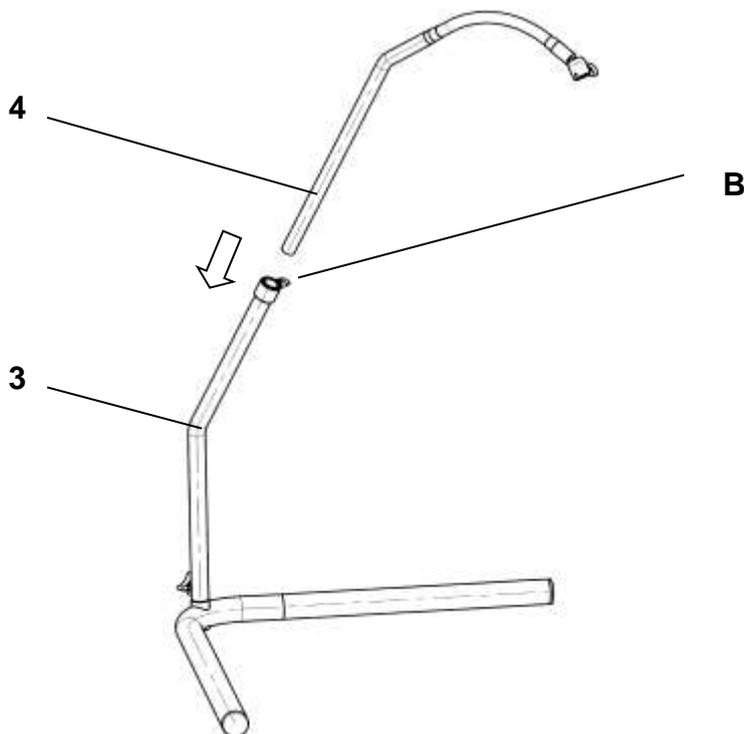


**4. Schritt:**

Stecken Sie die Buchaufnahme (5) bis zum Anschlag in die bewegliche Hülse am oberen Rohr (4) und fixieren Sie es mit der daran befindlichen Flügelschraube (C).

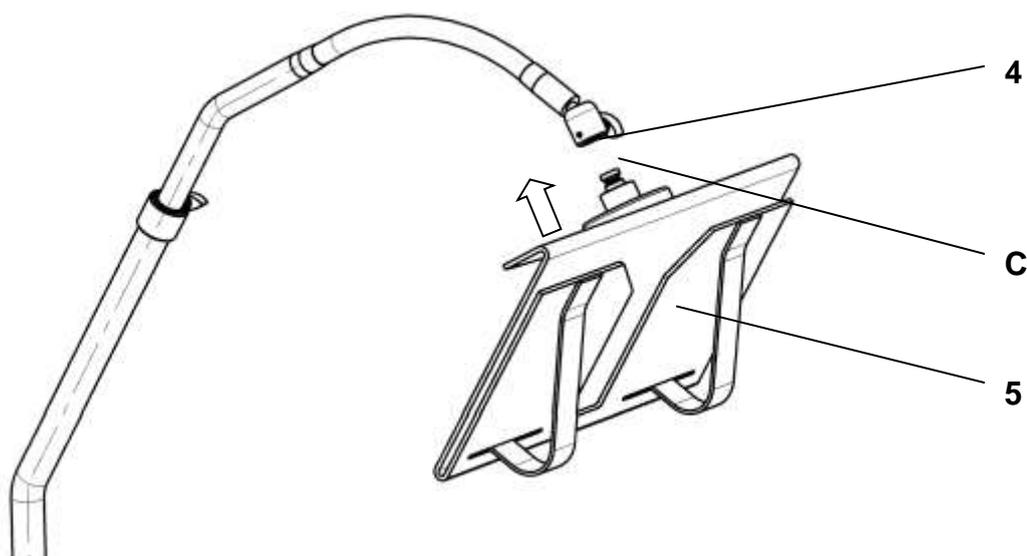

Die Hülse hat zur Klemmeinstellung eine versenkte Madenschraube, welche über den beigelegten Innensechskantschlüssel eingestellt (falls Sockel der Buchaufnahme nicht in die Hülse passt) und bei nachlassender Klemmwirkung nachgestellt werden kann.

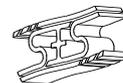


## 2 Aufstellung und Einstellungen


Sie können den **Buch-Halter**® überall dort aufstellen, wo Sie lesen möchten. Stellen Sie den Buch-Halter auf einen ebenen, festen Untergrund, damit ein sicherer Stand gewährleistet ist.

Passen Sie den **Buch-Halter**® genau so an, als ob Sie das Buch mit den Händen halten würden. Dadurch erhalten Sie den optimalen Abstand zum Lesen für Ihre Augen und können beim Umblättern die Seiten leicht mit den Armen erreichen.


Das Buch kann über vier Verstellmöglichkeiten in nahezu jede gewünschte Position zum Leser gebracht werden:

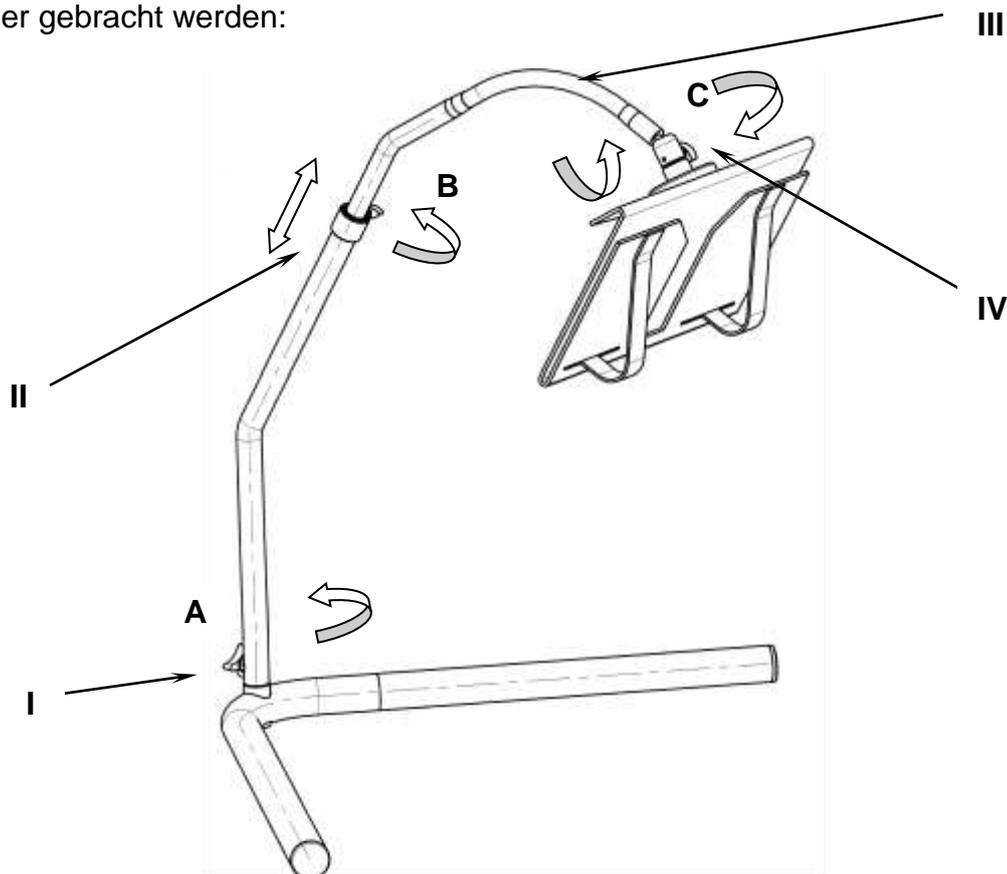

- I) Der **Buch-Halter**® kann innerhalb der beiden Rohrschenkel um ca. 90° geschwenkt werden. Die Schraube (A) dient zur Klemmung.
- II) Durch Öffnen der Flügelschraube (B) können Sie das obere Rohr (4) im mittleren Rohr (3) verschieben.  
Vorsicht, das obere Rohr kann aus dem mittleren Rohr herausgezogen werden! Die maximale Auszugslänge beträgt 280mm.
- III) Der Schwanenhals kann in allen Richtungen verbogen werden und behält diese Position bei.  
Die Position der Buchaufnahme darf nur durch Verstellung am Schwanenhals und nicht durch Kraftübertragung der Buchaufnahme auf den Schwanenhals erfolgen.
- IV) Durch das Kugelgelenk können Sie die Buchaufnahme beliebig schwenken und drehen, um damit jede mögliche Position einzustellen. Die Schraube (C) dient als Klemmung.  
Schwenken der Buchaufnahme darf nur bei entsperrem Kugelgelenk erfolgen.

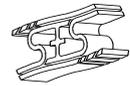

### 3 Gebrauchsanweisung

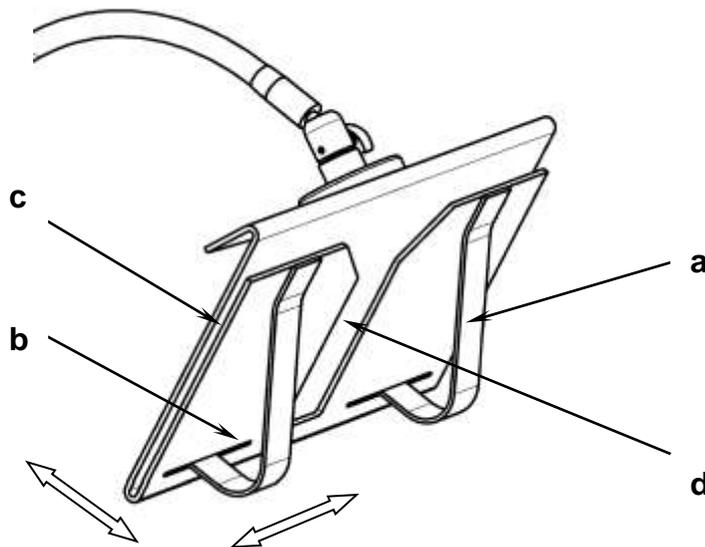



Die Haltebügel (a) halten die Seiten und können in den Schlitzen (b) hin und hergeschoben werden, um sie auf die Breite des Buches einzustellen. Durch Hineindrücken klemmen die Bügel in den Schlitzen und sind somit fixiert.

#### **Buch einlegen**

Klappen Sie das Buch so auf, daß die Buchrücken links und rechts frei sind und alle Seiten nach vorne schauen.

Die Buchrücken werden in den Zwischenraum (c) der Buchaufnahme geschoben, wobei die Buchseiten durch die Aussparung (d) nach vorne heraussehen.

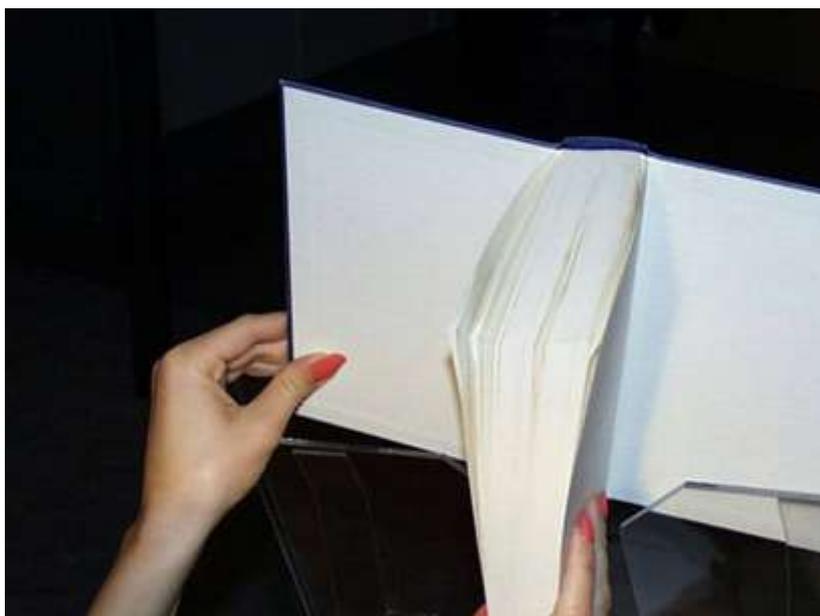

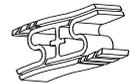


## Bedienungsanleitung für den **Buch-Halter**®


Das Buch ist jetzt bereits fixiert und kann nicht mehr herausfallen:



Ziehen Sie die Haltebügel (a) heraus, damit diese im Schlitz (b) frei verschiebbar sind und schieben beide jeweils zum äußeren Rand. Schlagen Sie die gewünschte Seite auf.

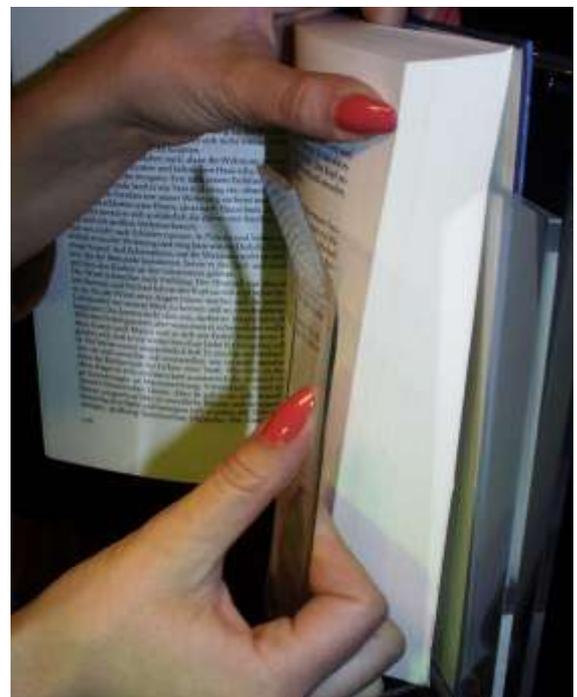

Stecken Sie die gewünschten Seiten unter den jeweiligen Bügel (zuerst rechts, dann links) und schieben diesen an den unbedruckten Rand der Seite.

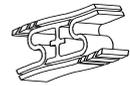

## Bedienungsanleitung für den **Buch-Halter**®


---

Drücken Sie die Bügel leicht hinein, so daß sie in den Schlitz klemmen und die Seiten zum Umblättern noch herausgezogen werden können



Jetzt können Sie sehr entspannt und ohne das Buch halten zu müssen zwei Seiten Lesen. „Bitte umblättern“



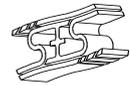


## Umblättern

Das Umblättern geht kinderleicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die individuell geeignetste Lösung sollte jeder für sich durch Probieren herausfinden.


Nachfolgend ist eine Möglichkeit des Umblätterns mit nur einer Hand beschrieben, die sich bei vielen Lesern bereits bewährt hat.

Fassen Sie die rechte Seite oben mit Daumen und Zeigefinger (der Mittelfinger hält dabei die nächsten Seiten).


Danach ziehen Sie die Seite leicht und zügig aus dem Bügel. Jetzt können Sie die Seite umblättern

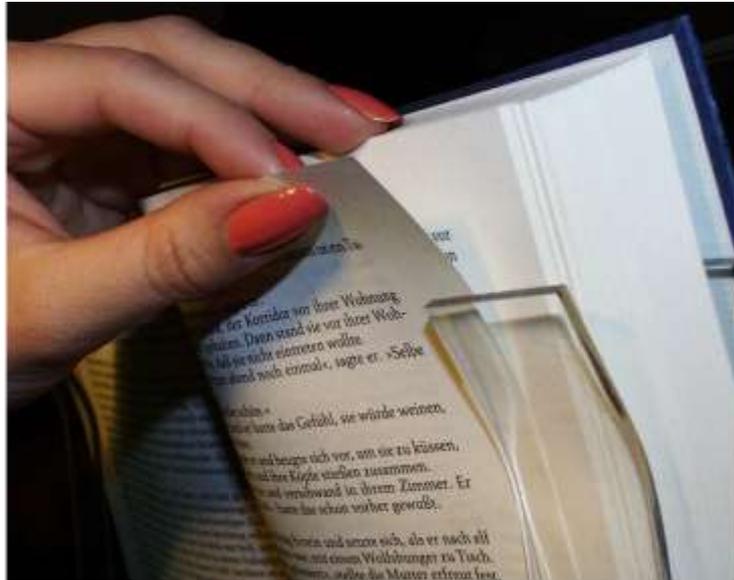

Während die Seite weiterhin mit Daumen und Zeigefinger gehalten wird, drücken Sie mit dem freien Mittel- und/oder Ringfinger den Bügel nach hinten und schieben unter den jetzt freien Raum die Seite.

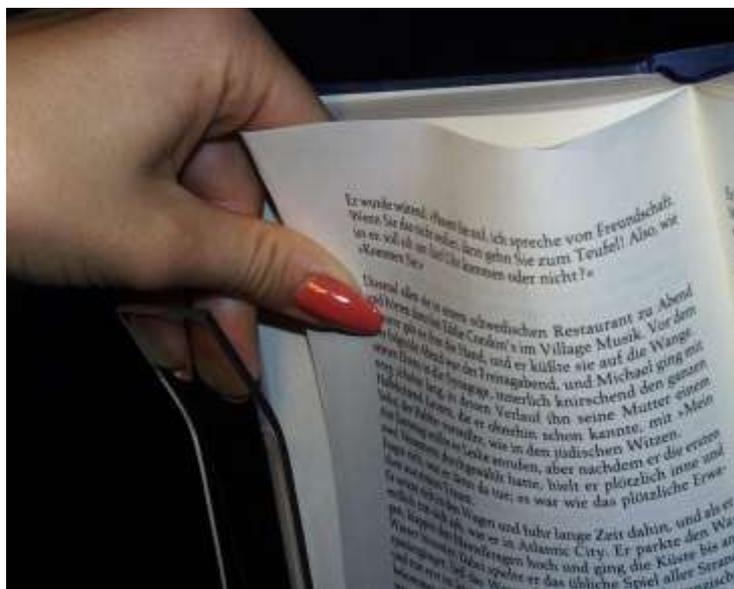

Durch das Weiterlesen verlagern sich die Seiten naturgemäß von der rechten auf die linke Seite. Nach einiger Zeit sollten Sie deshalb den Anpressdruck der Bügel auf die Seiten anpassen (links etwas lockern, d.h. Bügel herausziehen und rechts verstärken, d.h. Bügel leicht nachdrücken)

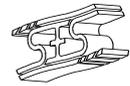

## 4 Pflegehinweise

Plexiglas hat aufgrund seiner chemische Konsistenz bestimmte Eigenarten (Kratzer, Bruch, gelbliche Trübung durch längere Einwirkung von UV-Strahlen) und sollte deshalb sorgsam behandelt werden.

Zur Reinigung der Plexiglasteile empfiehlt es sich, ein weiches, fusselfreies Tuch zu verwenden. Als Reinigungsmittel eignet sich ein nicht zu aggressives Reinigungsmittel, z.B. handelsüblicher Glasreiniger.

## 5 Gefahren

Den **Buch-Halter**® sollten Sie niemals so aufstellen, daß er als Stolperfalle dient, oder im Weg steht.

Der **Buch-Halter**® kann umkippen, wenn er zu stark zur Seite gekippt wird.

Der **Buch-Halter**® sollte so aufgestellt werden, daß ein versehentliches Umstoßen (auch durch Kinder oder Haustiere) nicht möglich ist.

Außerdem sollte darauf geachtet werden, daß bei einem eventuellen Kippen oder Schwenken des **Buch-Halters**® keine umstehenden Gegenstände beschädigt werden können.

## 6 Gewährleistung

Es wird jegliche Gewährleistung auf Schäden ausgeschlossen, die durch unsachgemäßen, bzw. falschen Umgang mit dem Buch-Halter entstehen können. Mechanische und Bruchschäden sind ebenfalls ausgenommen.

## 7 Technische Daten


- formschöne Buchaufnahme aus Plexiglas: 360x240mm
- Aufnahme von Taschenbüchern (Paper-Back) und gebundenen Büchern in allen gängigen Größen
- Pulverbeschichtetes Stahlgestell
- einstellbare Höhe von 50 bis 110cm
- zerlegbar (siehe Kapitel 2: Zusammenbau)
- Kugelgelenk und Schwanenhals zur genauen und individuellen Justierung
- Verpackung recyclebar (Verpackungschips sind kompostierbar!)

SFS arbeitet ständig an der Weiterentwicklung des **Buch-Halter**®. Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Bedienungsanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden.

Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben SFS ausdrücklich vorbehalten.

Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von SFS nicht gestattet.

Änderungen vorbehalten.

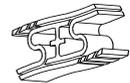

## 8 Allgemeine Verkaufsbedingungen

### 1. Geltung / Angebote

- 1.1. Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle -auch zukünftigen- Verträge und sonstigen Leistungen. Bedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir Ihnen nicht nochmals nach eingang bei uns ausdrücklich widersprechen.
- 1.2. Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen, insbesondere mündliche Nebenabreden und Zusicherungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.
- 1.3. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Bezugnahmen auf Normen sowie Angaben in Werbemitteln sind keine Eigenschaftszusicherungen, soweit es nicht ausdrücklich und schriftlich als solche bezeichnet sind.
- 1.4. Abweichungen des Liefergegenstandes von Angeboten, Mustern, Probe- und Vorlieferungen sind nach Maßgabe der jeweils gültigen DIN-Normen oder anderer einschlägiger technischer Normen zulässig.
- 1.5. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt, so daß es aufgrund des technischen Fortschritts zu Änderungen kommen kann.

### 2. Preise

- 2.1. Unsere Preise verstehen sich, soweit nicht anders vereinbart, ab unserem Betrieb ausschließlich Verpackung, jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- 2.2. Wird die Ware verpackt geliefert, so berechnen wir die Verpackung zum Selbstkostenpreis; im Rahmen der gesetzlichen Regelungen nehmen wir von uns gelieferte Verpackungen zurück, wenn sie uns vom Käufer in angemessener Frist und unbeschädigt sowie kostenfrei zurückgegeben werden.

### 3. Zahlung und Verrechnung

- 3.1. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen netto jeweils ab Rechnungsdatum. Rechnungen über Beträge unter 100,- DM sowie für Montagen, Reparaturen etc. sind jeweils sofort fällig und netto zahlbar. Zahlung hat innerhalb dieser Fristen so zu erfolgen, daß uns der für den Rechnungsausgleich erforderliche Betrag spätestens am Fälligkeitstermin zur Verfügung steht.
- 3.2. Von uns bestrittene oder nicht rechtskräftig festgelegte Gegenforderungen berechtigen den Käufer weder zur Zurückbehaltung noch zur Aufrechnung.
- 3.3. Bei Überschreiten des Zahlungszieles, spätestens nach Mahnung, sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe der jeweiligen Banksätze für Überziehungskredite zu berechnen, mindestens aber Zinsen in Höhe von 3% über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugs Schadens bleibt vorbehalten.
- 3.4. Soweit SFS nachträglich Umstände bekannt werden, aus denen sich eine wesentliche Vermögensverschlechterung beim Käufer ergibt und diese unseren Zahlungsanspruch gefährden, ist SFS berechtigt, ihn unabhängig von der Laufzeit gutgeschriebener Wechsel fällig zu stellen. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, so ist SFS berechtigt, die Ware nach Setzung einer angemessenen Nachfrist zurückzunehmen. SFS kann außerdem die Weiterveräußerung und Weiterverarbeitung der bereits gelieferten Ware untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. In jedem Fall kann SFS die Einziehungsermächtigung gemäß Ziff. 5.5 widerrufen und für noch ausstehende Lieferungen Vorauszahlungen oder Sicherheiten verlangen. Alle diese Rechtsfolgen kann der Käufer durch Zahlung oder durch Sicherheitsleistungen in Höhe des von SFS gefährdeten Zahlungsanspruches abwenden.

### 4. Lieferfristen

- 4.1. Lieferfristen und -termine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand den Betrieb von SFS verlassen hat.
- 4.2. Lieferfristen verlängern sich in angemessenem Umfang bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie bei Eintritt unvorhersehbarer Hindernisse, die außerhalb des Willens von SFS liegen, soweit solch Hindernisse nachweislich auf die Fertigung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von Einfluß sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Vorlieferanten eintreten. Derartige Umstände teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Diese Regelungen gelten entsprechend für Liefertermine. Wird die Durchführung des Vertrages für eine der Parteien unzumutbar, so kann sie insoweit vom Vertrag zurücktreten, wenn die Lieferzeit extrem überschritten wird.
- 4.3. Falls SFS in Verzug gerät, kann der Käufer nach Ablauf einer uns gesetzten, angemessenen Nachfrist insoweit vom Vertrag zurücktreten, als die Ware bis zum Fristablauf der von SFS zugestimmten Nachfrist nicht abgedandt ist. Schadenersatzansprüche aus Verzug und Nichterfüllung richten sich nach Ziff 7 dieser Bedingungen.

### 5. Eigentumsvorbehalt

- 5.1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der künftig entstehenden oder bedingten Forderungen, z.B. aus sogenannten Akzeptanzwechseln.
- 5.2. Bei Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von §950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff. 5.1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Käufer steht SFS das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt das Eigentum von SFS durch Verbindung oder Vermischung, so übertät der Käufer SFS bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff. 5.1.
- 5.3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, daß die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß den Ziff 5.4 bis 5.6 auf SFS übergeht. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.
- 5.4. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an SFS abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des Weiterveräußerungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemäß Ziff 5.2 haben, gilt die Abtretung der Forderung in Höhe dieser Miteigentumsanteile.
- 5.5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu dem jederzeit zulässigen Widerruf von SFS einzuziehen. Wir werden vom dem Widerrufsrecht nur in den in Ziff. 3.4 genannten Fällen Gebrauch machen. Auf das Verlangen von SFS ist der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an SFS zu unterrichten – sofern SFS das nicht selbst tut- und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.
- 5.6. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigung durch Dritte muß der Käufer SFS unverzüglich benachrichtigen.
- 5.7. Übersteigt der Wert bestehender Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 10 v. H. ist SFS auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

### 6. Ausführung der Lieferungen

- 6.1. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers geht die Gefahr bei allen Geschäften, auch bei franko- und frei-Haus-Lieferungen, auf den Käufer über.
- 6.2. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt, aber nicht verpflichtet. Bei Anfertigungsware sind Mehr- und Minderlieferungen bis zu 10 v. H. der abgeschlossenen Mengen zulässig.
- 6.3. Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, die gesamte Bestellmenge geschlossen herzustellen bzw. herstellen zu lassen. Etwaige Änderungswünsche können nach Erteilung des Auftrages nicht mehr berücksichtigt werden, es sei denn, daß dies ausdrücklich vereinbart wurde. Abruftermine und -mengen können soweit keine festen Vereinbarungen getroffen wurden, nur im Rahmen der Lieferungs- oder Herstellungsmöglichkeiten von SFS eingehalten werden.

### 7. Haftung für Mängel

- 7.1. Bei berechtigter, unverzüglicher Mängelrüge nehmen wir mangelhafte Ware zurück und liefern an Ihrer Stelle einwandfreie Ware. Statt dessen sind wir unter berechtigt innerhalb gegebener Zeit nachzubessern. Bei Fehlschlägen von mehrmaliger Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Käufer Rückgängigmachung des Vertrages oder Herabsetzung der Vergütung verlangen. Die zum Zweck der Nachbesserung oder Ersatzlieferung erforderlichen Aufwendungen übernimmt SFS im Rahmen der Ziff. 9.
- 7.2. Solange der Käufer uns nicht Gelegenheit gibt, uns von dem Mangel zu überzeugen, er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben, davon nicht zur Verfügung stellt, kann er sich auf Mängel der Ware nicht berufen.
- 7.3. Weiter Ansprüche sind nach Maßgabe der Ziff. 9 ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mängelfolgeschäden). Unsere Haftung aus dem Fehlen zugesicherter Eigenschaften richtet sich ebenfalls nach Ziff 9.

### 8. Haftung für unsachgemäßen Gebrauch

- 8.1. Folgeschäden werden grundsätzlich ausgeschlossen, auch wenn die Ware in ihrem eigentlichen Anwendungsgebiet eingesetzt wird.
- 8.2. Wird die Ware anders als in der Gebrauchsanleitung oder nach vernünftigem menschlichem Ermessen eingesetzt, können Folgeschäden nicht akzeptiert werden.
- 8.3. Beschädigte Ware wird nur dann ausgetauscht, wenn diese in ihrem eigentlichen Einsatzgebiet verwendet wurde. Besondere Beanspruchungen, die zur Zerstörung der Ware führen werden nicht akzeptiert, und der Garantiefall kann nicht anerkannt werden.

### 9. Allgemeine Haftungsbegrenzung

- 9.1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Vertragsabschluß und unerlaubter Handlung haftet SFS -auch für die leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen- nur in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsabschluß voraussehbaren vertragstypischen Schaden.
- 9.2. Dieser Ausschuß gilt nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, beim Fehlen zugesicherter Eigenschaften soweit in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

### 10. Urheberrechte

- 10.1. An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen, Softwareprogrammen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nur im Einvernehmen mit uns zugänglich gemacht werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen sind auf Verlangen zurückzugeben.
- 10.2. Sofern SFS Gegenstände nach vom Käufer übergebenen Zeichnungen, Modelle, Mustern oder sonstigen Unterlagen geliefert hat, übernimmt dieser die Gewähr dafür, daß Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung auf Schutzrechte insbesondere die Herstellung und Lieferung derartiger Gegenstände, ist SFS -ohne zur Prüfung der Rechtslage verpflichtet zu sein- berechtigt, insoweit jede weitere Tätigkeit einzustellen und bei Verschulden des Käufers Schadenersatz zu verlangen. Der Käufer verpflichtet sich außerdem, uns von allen damit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter unverzüglich freizustellen.

### 11. Versuchsteile, Formen, Werkzeuge etc.

- 11.1. Hat der Käufer zur Auftragsdurchführung Teile beizustellen, so sind sie frei von Produktionsstätte mit der vereinbarten, andernfalls einer angemessenen Menge für etwaigen Ausschluß rechtzeitig, unentgeltlich und mängelfrei anzuliefern. Geschieht dies nicht, so gehen hierdurch verursachte Kosten und sonstige Folgen zu seinen Lasten.
- 11.2. Die Anfertigung von Versuchsteilen einschließlich der Kosten für Formen und Werkzeuge geht zu Lasten des Käufers.
- 11.3. Eigentumsrechte an Formen, Werkzeugen und Softwareprogrammen etc. die zur Herstellung der bestellten Teile erforderlich sind, richten sich nach den getroffenen Vereinbarungen. Werden derartige Vorrichtungen vor Erfüllung der vereinbarten Ausbringungsmenge unbrauchbar, so gehen die für den Ersatz erforderlichen Kosten zu den Lasten des Käufers. SFS verpflichtet sich, derartige Vorrichtungen mindestens zwei Jahre nach dem letzten Einsatz bereitzuhalten.
- 11.4. Für vom Käufer beigestellte Werkzeuge, Formen und sonstige Fertigungsvorrichtungen beschränkt sich die Haftung von SFS auf die Sorgfalt wie in eigener Sache. Kosten für Wartung und Pflege trägt der Käufer. Die Aufbewahrungspflicht von SFS erlischt -unabhängig von Eigentumsrechten des Käufers- spätestens zwei Jahre nach der letzten Fertigung aus dem Werkzeug.

### 12. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

- 12.1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist der betrieb von SFS. Gerichtsstand ist soweit nach §38 Zivilprozeßordnung zulässig, der Sitz unserer Hauptniederlassung. Wir können den Käufer auch an seinem Gerichtsstand verklagen.
- 12.2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter einschluß des UN-Kaufrechtsübereinkommens vom 11.04.1980.